

BABY JOGGER **CITY GO**



**Type:** Rear-facing-only  
**Last date made:** 2019  
**First made:** 2015  
**Weight limits:** 4 to 35 lbs.  
**Harness:** 5-point harness







**Harness:** Restraint has a no re-thread harness. Pull strap end in front of seat to tighten harness. Press lever at lower front of seat and pull on shoulder straps to loosen.

**Harness slots:** There is one set of slots. To adjust harness height, loosen harness and squeeze height adjustment buttons on back of restraint (diagram 1) and adjust harness straps such that they are at or below child's shoulders.

**Crotch strap:** There are two positions. Use the one closest to, but not under, child. Crotch strap is attached to a metal anchor under seat. To change position, feed anchor up through slot to top of the seat and re-thread through desired slot.

**Angle adjustment:** Turn knob at front of base to the left (diagram 2) until it clicks into place to raise foot to one of six locked positions. Turn knob in opposite direction to lower foot, ensuring knob clicks into locked position . Angle indicators are located on sides of base (diagram 3). Bubble must be completely between light blue lines for child 4-20 lbs., and between dark blue lines for child 20-35 lbs. (diagram 4). When using restraint without base, level indicator is red line on side of restraint (diagram 5).

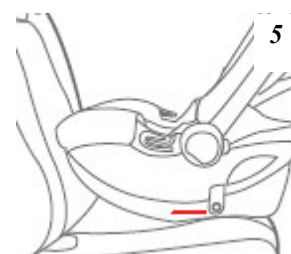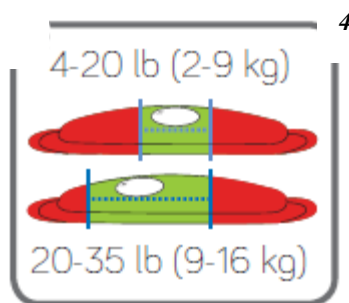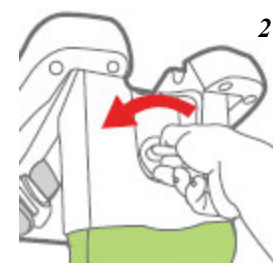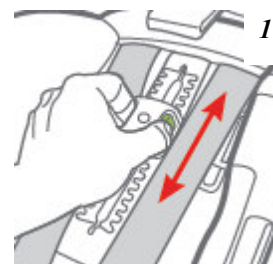

SEE PAGE 2

**Belt path:** If LATCH is not in use, secure hooks to locations provided at sides of base (diagram 6).

**With base:** **Do not install base using inflatable safety belt.** Vehicle belt is routed through base. There is a lock-off on base (diagram 7). Open lock-off and route vehicle belt through belt path and lock-off. While pushing down on the base, pull free end of lap belt or shoulder portion of lap-shoulder belt to tighten. Close lock-off over lap belt and free end of lap-shoulder belt.

**Without base:** First option— Lap portion only of safety belt is routed through both slots across top of seat. Shoulder portion, if present, is routed through belt guide on back of seat (diagrams 8 & 9). **Belt guide is NOT a lock-off. You must lock safety belt.** Second option— Lap portion only of safety belt is routed through both slots across top of seat, over child. Shoulder portion, if present, rests against vehicle seat. Red line on side of child restraint must be level with ground (diagram 5, pg. 1).

**LATCH:** A single LATCH strap is attached to base. Lower LATCH bars may be used in center seating position only when distance between anchors is 11 inches and when position is designated as a LATCH location in vehicle owner's manual (refer to Safe Ride News LATCH manual).




**Handle:** Any of four locked positions may be used in the vehicle.

**Other:** Harness straps must be in either of the two lowest settings if using body support. Body support (diagram 10) **MUST** be used if child weighs less than 6 lbs. Discontinue use of body support when child weighs 12 pounds.


Restraint expires seven years from date of manufacture.

Base may be used on aircraft.

Do not use this restraint in golf carts, ATVs, or other low-speed vehicles.

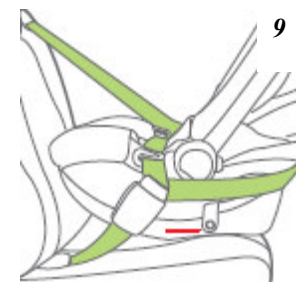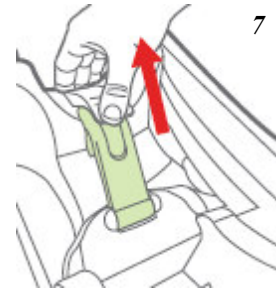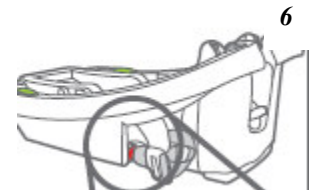

# city GO™

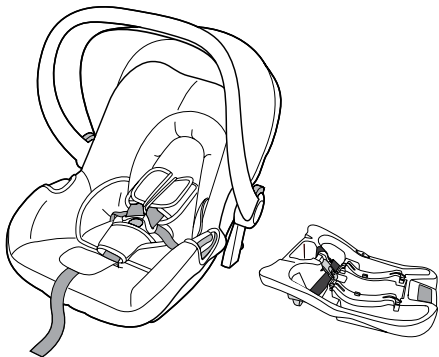

## Car Seat & Base

### Asiento de Coche y Base

This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle and safety standards.

This child restraint conforms to ASTM F2015:13a and 16CFR1225

Este sistema de retención infantil cumple con todas las leyes y normas de seguridad vigentes. De acuerdo a la ASTM F2015:13a and 16CFR1225

# TABLE OF CONTENTS

Registration.....	3
Warnings.....	5
Vehicle Installation Safety.....	9
Features.....	12
Adjusting the Handle.....	15
Attaching the Canopy.....	15
Body Support.....	16
Seat Installation Without Base	
• Lap Belt Only.....	17
• Lap/Shoulder Belt Only.....	18
Base Installation	
• LATCH.....	20
• Lap/Shoulder Belt.....	21
• Lap Belt Only.....	22
Attach Seat to Base.....	23
Seat Recline.....	25
Placing Child in the Carrier.....	27
Adjusting the Harness.....	28
Adjusting the Buckle.....	30
Adjusting the Waist Strap.....	31
Securing the Child in the Restraint.....	33
Base Storage.....	35
Care and Maintenance.....	36
Warranty.....	37

# REGISTERING YOUR CHILD RESTRAINT

Please complete the pre-paid registration card that is attached to your child restraint and send the portion shown below in today.

*Tear off and mail this part. Please print clearly in the spaces below.*

Name \_\_\_\_\_

Mailing Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Email Address \_\_\_\_\_

BABY JOGGER® CITY GO™

MODEL NO: \_\_\_\_\_

SERIAL NO: \_\_\_\_\_

MANUFACTURED IN (YYYY/MM/DD): \_\_\_\_\_

DO NOT USE AFTER (YYYY/MM/DD): \_\_\_\_\_

Baby Jogger, LLC • 8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227  
1.800.241.1848 • [www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)

**MADE IN CHINA**

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, email address if available and the restraint's model number and manufacturing date to:

Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway, Suite 1000  
Richmond, VA 23227  
or call 1-800-241-1848

## FOR RECALL INFORMATION

Call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

## CERTIFICATION

This child restraint conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards. This restraint is certified for use in motor vehicles and aircraft.

It is not intended to be used in low-speed vehicles such as golf carts, ATV's or any other non-certified vehicles.

## IF YOU NEED ASSISTANCE OR HAVE ANY QUESTIONS

If you have any questions regarding installation of your seat, please contact us at:

Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway, Suite 1000  
Richmond, VA 23227  
1-800-241-1848  
[www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)

For information regarding child restraints:

[www.NHTSA.gov](http://www.NHTSA.gov)  
[www.saferproducts.gov](http://www.saferproducts.gov)  
[www.seatcheck.org](http://www.seatcheck.org)

# **WARNING**



DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur. The back seat is the safest place for children 12 and under.

## WHEN USED IN YOUR VEHICLE


- Only place this child restraint in a rear-facing direction on a forward facing vehicle seat when using it in a vehicle. NEVER install this child restraint on vehicle seats that face the side or rear of the vehicle.
- Never leave child unattended.
- Read these instructions carefully before using and before installing this seat in a vehicle. Additionally, for important information on installing child restraints, read the vehicle owner's manual. Failure to completely follow the instructions provided in this manual as well as the labels on this product can result in DEATH or SERIOUS INJURY.
- DO NOT ALLOW anyone who has not read the instruction manual to install or use this child restraint.
- Register your child restraint with the manufacturer.
- According to accident statistics, children are safer when properly restrained in rear seating positions, than in the front seating positions.
- Owners of vehicles with side airbags should refer to their owner's manual for child restraint installation instructions.
- For low birth-weight infants, you must always use the insert in the

body support. The insert must be used for infants who weigh less than 6 lbs (2.7 kg). Only use the body support when the harness is used in the bottom 2 sets of harness slots.

- Some children with special needs, such as pre-term babies or those who have tested positive for positional apnea, may be at increased risk of suffering breathing or other difficulties in a child restraint. If your child has special needs, we recommend consulting a physician to determine the proper child restraint for your child before using this product.
- Snugly adjust the belts provided with this child restraint around your child.
- Secure this child restraint with the vehicle's child restraint anchorage system (LATCH) if available or with a vehicle belt, never both.
- Never leave an infant restraint and base unsecured in your vehicle. An unsecured infant restraint or base can be thrown around and may injure occupants in a sharp turn, sudden stop, or crash.
- To prevent ejection, securely attach the child restraint to the base and lift up to check that it is attached.
- Make sure nothing interferes with the carrier attachment to the base.
- ALWAYS store the LATCH connectors when they are not being used for installation.
- NEVER place two LATCH connectors on one vehicle LATCH anchor.
- If installing carrier without base in vehicle, check the red level line beneath the handle to make sure that it is level with the ground.
- DO NOT allow children to play with or around this child restraint.

# FOR USE AS AN INFANT CARRIER

- Read all instructions before use of the infant carrier.
- Keep instructions for future use.
- NEVER LEAVE child unattended.
- SUFFOCATION HAZARD: Infant carrier can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds, sofas or other soft surfaces.

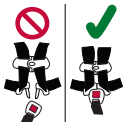

- Children have STRANGLED in loose or partially unbuckled harness straps. Fully restrain the child even when carrier is used outside the vehicle.
- FALL HAZARD: Child's activity can move carrier. NEVER place carrier near edges of counter tops, tables or other elevated surfaces. DO NOT use on shopping carts.
- Never use infant carrier or base if it has been damaged or broken or any component is missing. Do not use a cut, frayed or damaged child restraint harness, vehicle seat belt or LATCH belt.
- NEVER use this child restraint with other manufacturer's strollers or with strollers for which it was not intended.
- ALWAYS MAKE SURE handle is locked in the upright carrying position before lifting. An unlocked handle could result in serious injury to your child from falling from the child restraint.
- Always replace the child restraint and base after a crash of any kind even if it was unoccupied. A crash can cause unseen damage to the child restraint that may not be visible.
- Do not modify your child restraint or base or use any accessories


or parts not supplied by the manufacturer of your child restraint.

- The child restraint may become very hot if left in the sun or hot areas. Always make sure to check the temperature of any metal or plastic parts before placing your child in the child restraint.
- NEVER use a second-hand child restraint or base or a child restraint or base that you do not know its history.
- DISCONTINUE USE of this child restraint after 6 years from the manufacture date. The manufacture date can be found on the underside of your child restraint.
- DO NOT use this child restraint unless your child meets the following height and weight criteria.

Weight: 4-35 lbs  
(1.8 - 15.9 kg)

Height: 32 in (81 cm) or  
less in height

Child's head MUST be 1" (2.5 cm) or more below the top of the seat as shown here.

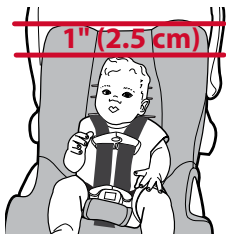

## LATCH SYSTEM




LATCH stands for Lower Anchors and Tethers for Children.

The LATCH system makes installation easier without using the vehicle's seat belts. LATCH is a way to secure your child restraint to your vehicle by using the LATCH connectors on your child restraint base. These connectors attach to the lower points in certain vehicle seating positions.

The child restraint base is designed to be used at the standard spacing of 11" from the center of one anchor point to the center of another anchor point. Please refer to your vehicle owner's manual for information about using LATCH in certain seating positions.

LATCH may be used for spacing larger than 11" ONLY if your vehicle manufacturer allows it.

If your vehicle does not have lower anchor points, you can still install your child restraint with the vehicle's belt system.

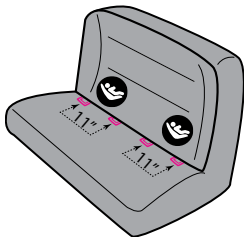

## VEHICLE SEAT LOCATIONS




### **WARNING!**

- Failure to place the child restraint in the correct seating positions increases the risk of serious injury or death.
- DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag. DEATH or SERIOUS INJURY can occur.
- The back seat is the safest place for children 12 and under. Owners of vehicles with airbags should refer to their owner's manual for child restraint installation instructions.



- 1 The VEHICLE seat must face forward.
- 2 NEVER place the child restraint on any vehicle seat that does not lock. Folding seats can fall forward and could cause serious injury to your child in a vehicle crash.

## UNSAFE VEHICLE SEAT BELTS

 **WARNING!** The following types of vehicle seat belts are NOT compatible with this child seat. If any of the belt types listed are in the chosen seating position, choose another seating position within in the vehicle.



Motorized  
Shoulder Belt  
with Lap Belt



Lap or  
Shoulder Belt  
Mounted on  
Vehicle Door



Non-Locking  
Lap Belts with  
Emergency  
Locking Retractor  
(ELR)




Lap/Shoulder  
Belts with 2  
Retractors  
(including  
inflatable  
seatbelts)

# SAFE VEHICLE SEAT BELTS




The following vehicle belt systems are SAFE to use for child restraint installation.

If available, LATCH should be used IN PLACE OF these vehicle belt types. Refer to your vehicle owner's manual for LATCH locations.

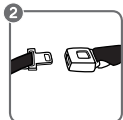


1 Lap Belt with Locking Latch Plate - The vehicle belt is tightened by pulling on the free end of the strap until the belt is tight.

2 Lap Belt with Automatic Locking Retractor (ALR)- The automatic locking retractor does not allow the lap belt to get longer once it is buckled. The vehicle belt is tightened by feeding the seat belt webbing into the retractor.

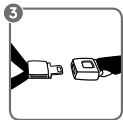


3 Lap/Shoulder Belt with Locking Latch Plate - The lap portion of this belt does not loosen once the belt is buckled. The vehicle belt is tightened by pulling up hard on shoulder belt and feeding the webbing into the retractor.

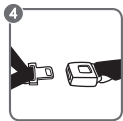

4 Lap/Shoulder Belt with Sliding Latch Plate - The latch plate slides freely along the lap/shoulder belt. Vehicle belts with sliding latch plates are typically locked at the retractor by pulling all of the webbing out slowly to switch the retractor. The vehicle belt is tightened after switching the retractor by pulling up hard on shoulder belt and feeding the webbing into the retractor.





- |   |                         |    |   |
|---|-------------------------|----|---|
| 1 | Handle                  | 8  | Body Support and Headrest Pillow              |
| 2 | Canopy                  | 9  | Buckle  |
| 3 | Seat Pad                | 10 | Buckle Strap Cover                            |
| 4 | Stroller Release Button | 11 | Harness Adjustment Strap                      |
| 5 | Lap Belt Guide          | 12 | Harness Adjustment Button<br>(under seat pad) |
| 6 | Harness Cover           | 13 | Buckle Tongue                                 |
| 7 | Chest Clip              |    |   |

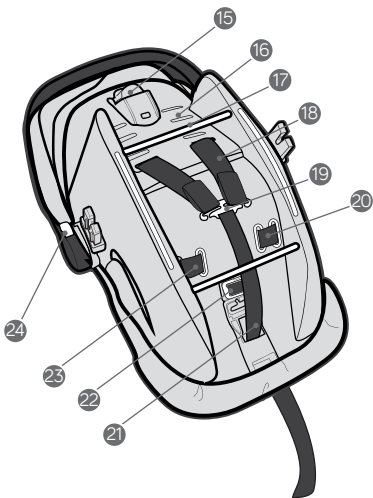

- 15 Shoulder Belt Guide
- 16 Harness Slots
- 17 Base Attachment Rods
- 18 Harness Strap
- 19 Splitter Plate

- 20 Waist Strap
- 21 Harness Adjustment Strap
- 22 Buckle Retainer
- 23 Waist Strap Slots
- 24 Handle Adjustment Button

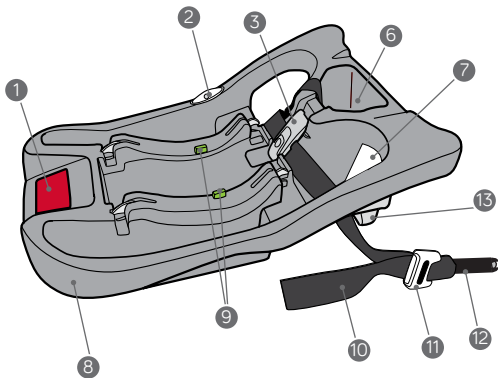

1 Release Handle

2 Level Indicator

3 Belt Lock-Off

4 LATCH Anchor Strap Guides

5 LATCH Anchor Strap

6 LATCH Storage Compartment

7 Belt Path

8 Base

9 Carrier to Base Indicators

10 LATCH Adjustment Strap

11 LATCH Release Button

12 LATCH Belt Connector

13 Recline Foot

## ADJUSTING THE HANDLE



There are 4 positions:

A - In vehicle/carry position

B/C - Middle positions

D - Stationary position

- 1 Squeeze handle release buttons on both sides. Rotate the handle. The handle will lock into position.
- 2 Both adjustment buttons must pop out to lock handle in place.



**! WARNING:** Always make sure the handle is securely locked in the upright carrying position before carrying.

## CANOPY



- 1 To attach canopy, insert the canopy bow into the canopy mounting brackets on both sides of the seat until it clicks into place.
- 2 Snap canopy fabric to the canopy mounting bracket. Pull canopy over back of infant restraint.



- 3 To remove, press release tab and remove from mounting bracket.




## USING THE BODY SUPPORT



### **WARNING:**

- To prevent ejection or serious injury, only use the body support when the harness is used in the bottom 2 sets of harness slots. (See Adjusting the Harness, pg 41)
- For infants weighing under 6 lbs (2.7 kg), you must always use the body support.
- If there is a gap between the buckle strap and the child, place a tightly rolled washcloth around the buckle strap.

## SEAT INSTALLATION - LAP BELT ONLY

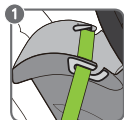

Before installing carrier, make sure vehicle is on level ground. Place carrier on an approved vehicle seat location.

1 Place the car seat rear-facing on the vehicle seat. Route the vehicle belt through the belt guides on both sides of carrier. Make sure the belt lies flat and is not twisted.



2 Fasten the buckle until it clicks into place.

3 Push down in center of carrier and pull the free end of the lap belt to tighten carrier against the vehicle.




Note: Check to make sure carrier is secure by holding both sides near the lap belt guides and moving it from side to side and front and back. The lap belt should not loosen and the carrier should not move easily. The carrier should not move more than 1 inch from side to side or front to back.



4 After installing carrier without base, check the red level line on the label beneath the handle to make sure that it is level with the ground.

# SEAT INSTALLATION - LAP/SHOULDER BELT ONLY



Before installing carrier, make sure vehicle is on level ground. Place carrier on an approved vehicle seat location.



1 Place the car seat rear-facing on the vehicle seat. Route the lap portion of the lap/shoulder belt through the lap belt guides on both sides of carrier. Make sure the belt lies flat and is not twisted.



2 Fasten the buckle until it clicks into place.

3 Route the shoulder portion of the belt around the rear of the seat and under the shoulder belt guide. If vehicle belt latch plate does not lock, then retractor must be switched.




4 Pull on shoulder portion toward the retractor while pressing down on the center of the carrier to tighten carrier to vehicle seat.



Note: Check to make sure carrier is secure by holding both sides near the lap belt guides and moving it. The lap belt should not loosen and the carrier should not move more than 1 inch from side to side or front to back.

5 After installing the carrier without base, check the red level line on the label beneath the handle to make sure that it is level with the ground.

## SEAT INSTALLATION - LAP/SHOULDER BELT ALT



Before installing carrier, make sure vehicle is on level ground. Place carrier on an approved vehicle seat location.

1 Place the car seat rear-facing on the vehicle seat. Route the lap portion of the lap/shoulder belt through the lap belt guides on both sides of carrier. Make sure the belt lies flat and is not twisted.



2 Fasten the buckle until it clicks into place.





3 Pull on shoulder portion toward the retractor while pressing down on the center of the carrier to tighten carrier to vehicle seat.

Note: Check to make sure carrier is secure by holding both sides near the lap belt guides and moving it. The lap belt should not loosen and the carrier should not move more than 1 inch from side to side or front to back.



4 After installing the carrier without base, check the red level line on the label beneath the handle to make sure that it is level with the ground.

## BASE INSTALLATION - LATCH

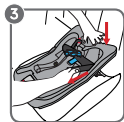

Before installing base, make sure vehicle is on level ground. Place base on an approved LATCH vehicle seating location.

1 Remove LATCH strap from LATCH storage compartment and extend the strap to the longest length. Lay the anchor strap between the 2 guide lines on the base. Route the LATCH belt through the belt path openings on both sides of base and under the belt lock-off. Make sure not to twist the belt and make sure it lies flat.

2 Press the LATCH connectors onto the adjacent vehicle anchors until a click is heard. Pull the LATCH connector to verify a secure lock.

3 While pressing the base down into the seat, pull up on the LATCH adjuster strap to tighten. To loosen the LATCH adjuster strap, press button on latch buckle and pull.

4 Close the lock-off over the LATCH belt until it clicks into place. Always store the excess webbing to ensure a secure car seat fit.

Note: Check to make sure base is secure by holding both sides of the base near the LATCH strap and moving it from side- to-side and front-to-back. The LATCH belt should not loosen and the base should not move easily. The base should not move more than 1 inch from side to side or front to back.

## BASE INSTALLATION - LAP/SHOULDER BELT



Before installing base, make sure vehicle is on level ground. Place base on an approved vehicle seat location.

1 Ensure the vehicle seat belt is not twisted and route the vehicle belt through the first belt path opening then under the belt lock-off and down through the second belt guide.




2 Buckle the vehicle seat belt.

3 While pressing the base down into the seat, pull on the vehicle belt to tighten.

4 Close the lock-off over the lap belt until it clicks into place.



Note: Check to make sure base is secure by moving the it from front-to-back or side-to-side at the vehicle belt path. The vehicle belt should not loosen and the base should not move more than 1 inch from side to side or front to back.



## BASE INSTALLATION - LAP BELT




Before installing base, make sure vehicle is on level ground. Place base on an approved vehicle seat location.




1 Ensure the vehicle seat belt is not twisted and route the vehicle belt through the first belt path opening then under the belt lock-off and down through the second belt guide.

2 Buckle the vehicle seat belt.




3 While pressing the base down into the seat, pull on the vehicle belt to tighten.

4 Close the lock-off over the lap belt until it clicks into place.

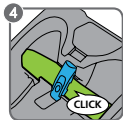


Note: Check to make sure base is secure by moving the it from front-to-back or side-to-side at the vehicle belt path. The vehicle belt should not loosen and the base should not move more than 1 inch from side to side or front to back.

## ATTACHING THE CAR SEAT

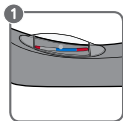


Note: Check to make sure green is visible on the indicators before installing the carrier onto the base. If green is not visible, pull up on the red release handle.

1 Check the level indicator to make sure it is level. If it is not level, remove seat from base and adjust the foot on the base (see Adjusting the Recline) then reinstall base. Check that the ball rests in the zone of your child's weight.

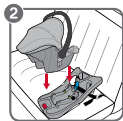

2 Attach the carrier into the base until you hear a click. Lift up on the handle of the carrier to make sure that it is securely attached in the base.

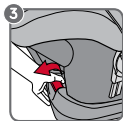

3 To remove the seat from the base, pull up the red release handle located on the base. Lift carrier up.

## BASE REMOVAL



- 1 LATCH - Press each of the red release buttons on the LATCH connectors and pull them off of the vehicle anchors. Store the connectors in the storage area in the base until reinstalling.

Lap/Shoulder Belt - open the lock-off and unbuckle the vehicle belt. Pull through the guides and remove base.

## CHECKING THE RECLINE



### **WARNING:**

- Improper recline of your child restraint or base could cause serious injury or death.

- 1 If the child restraint is too upright, an infant's head could drop forward and cause suffocation or breathing problems.
- 2 If the child restraint is too reclined, a sudden stop or vehicle crash could cause injury to a child's neck or shoulders.



When using the child restraint **WITHOUT** base:


- 1 Make sure vehicle is on level ground. Check the red level line on the label beneath the handle to make sure that it is level with the ground.
- 2 If the red level line is not level with the ground, place a tightly rolled towel under the foot end of the carrier to level it.

Note: Never place a rolled towel under the child's head end of the carrier. If towel is used, it must only be used on the foot end of the carrier.

## ADJUSTING THE RECLINE




- 1 The base has 2 recline positions for the foot.
- 2 To raise the foot, pull the foot out from the bottom of the base.
- 3 Push up until it clicks into place. Reverse steps to lower the foot.



When using the child restraint WITH the base:

- 1 Make sure vehicle is on level ground. Only use the level indicator on the base to make sure the seat and base are level.
- 2 Recline base until ball rests in the zone of your child's weight.
- 3 If the foot is in the raised position and the ball still falls in the red zone, place a tightly rolled towel under the foot end of the base in order to get the seat to become level.



Note: Never place a rolled towel under the child's head end of the base. If towel is used, it must only be used in position shown.

## PLACING CHILD IN THE CARRIER



### **WARNING:**

Improper placement of the harness straps and buckle strap increases the risk of serious injury or death in a sudden stop or vehicle crash.


Depending on the size of the child, the positions of the harness straps, buckle straps and waist strap will have to be adjusted.

- 1 Rotate handle out of the way and place child in carrier with back flat against the seat. The harness strap position should be at or below the child's shoulders.

## ADJUST THE HARNESS STRAPS



1 Loosen the harness straps by pushing the harness adjuster button and pulling the harness straps.



2 Turn the seat over and remove the harness straps from the splitter plate.

3 Turn the seat back over and pull the straps out of the slots.




4 Reinsert the straps into the slots that are at or below the child's shoulders. Be sure to place them into the same set of slots in the seat pad and seat shell.



## ADJUST THE HARNESS STRAPS



5 **For larger babies:** Thread harness straps through either slots 3 or 4, depending on the size of your child and attach loops (B) to splitter plate.




6 **For smaller babies:** Thread harness straps through either slots 1 or 2 depending on the size of your child and attach loops (A) to splitter plate.



7 Make sure the harness straps and harness adjustment strap are routed under the metal rods on the bottom of the seat. Make sure harness straps are not twisted and are completely on the splitter plate.



## ADJUSTING THE BUCKLE STRAP



1 Turn the child restraint over and push the tab out of the way while pushing on the metal retainer to unlock it from the carrier. Push the metal retainer through the slot and pull buckle strap out of the front of the seat.





2 Push metal retainer through the slot that fits closest to your child. For larger babies, use slot 1. For smaller babies, use slot 2.



3 Pull up on the buckle strap from the front of the seat to get the metal retainer to snap into place under the tab. Make sure the metal retainer is fully snapped into place and underneath tab and red button on buckle is pointing away from seat.

## ADJUST THE WAIST STRAP - SMALLER BABIES



In order to change the waist strap position, remove the harness, seat pad, chest clip and the buckle tongues.

### For smaller babies:


- 1 Insert the harness straps up through the bottom side of the shell through the inner waist slots with the folded portion of the strap facing in seating area. Make sure harness straps are not twisted.
- 2 Lay pad on seat and pull straps up through the inner seat pad waist strap slots.
- 3 Re-attach the buckle tongues and then the chest clip.
- 4 Re-insert the harness straps through the same set of slots in seat pad and shell of the seat that are appropriate for the size of your child.
- 5 Turn the seat over and pull harness straps through the back of the shell. Re-assemble straps onto the splitter plate onto loops.
- 6 Fasten the bottom set of loops onto the velcro patches on the harness.

## ADJUST THE WAIST STRAP - LARGER BABIES




In order to change the waist strap position, remove the harness, seat pad, chest clip and the buckle tongues.


**For larger babies:**



1 Insert the harness straps into the inner slots from the top side of the shell then pull them back up through the outer slots with the folded portion of the waist strap facing in. Make sure harness straps are not twisted.



2 Pull seats through the outer seat pad waist strap slots.



3 Re-attach the buckle tongues then the chest clip.



4 Re-insert the harness straps through the same set of slots in seat pad and shell of the seat that are appropriate for the size of your child.

5 Turn the seat over and pull harness straps through the back of the shell. Re-assemble straps onto the splitter plate onto loops.

## SECURING THE CHILD IN THE RESTRAINT



### **WARNING:**

Improper placement of the harness straps and buckle strap increases the risk of serious injury or death in a sudden stop or vehicle crash.

1 Rotate handle out of the way. Push the harness adjuster button then pull the harness straps toward you.

2 Open the chest clip by pressing the button in the center.

3 Separate the two pieces and move the straps out of the way. Place child in the carrier with their bottom pushed back and their back flat against the seat. Place the harness straps around your child.

4 Insert the buckle tongues into the buckle as shown. Make sure you hear them click into place.

Note: DO NOT use child restraint if buckle tongues do not click into the buckle. Try cleaning the buckle. If this does not remedy the problem, please call Customer Service before using the child restraint.



## SECURING THE CHILD IN THE RESTRAINT



5 Fasten chest clip together and center on child's chest level with their armpit.



6 Slowly pull harness adjuster strap to make the shoulder straps snug around the child's shoulders. Be careful not to allow the chest clip to slide up into their neck when tightening.



7 Make sure the straps are flat, not twisted, and snug. If you can pinch a fold in the strap, it is not snug and should be tightened further.


## LATCH AND INSTRUCTION STORAGE



- 1 Fold LATCH belt up as shown and place inside the storage compartment.
- 2 Store instruction manual under the side of the seat pad in the specified groove in the seat.



## REMOVING THE SEAT PAD



- 1 Remove all harness straps and buckles from the underside of the seat. Pull through the front of the seat fabric and set aside.
- 2 Pull seat pad off of car seat shell. Refer to the care tag on your seat pad for washing instructions. NEVER use carrier without the seat pad attached.



## CARE AND MAINTENANCE

### Cleaning the Seat Pad:

After removing all harness straps and buckles from seat, remove seat pad for cleaning. Refer to the care tag on your seat pad for washing instructions. NEVER use carrier without the seat pad attached.

### Cleaning the Harness and Shell:

Spot clean using warm water and mild soap. Do not use any other cleaning agents or bleach.

### Cleaning the Harness Straps:

Spot clean with damp cloth. DO NOT SOAK straps in water as this may weaken them.

### Cleaning the Buckle:

Food, drink and other debris may collect inside the harness buckle which can affect proper function. Wash in warm water until clean. When inserting the buckle tongues, make sure you hear an audible click to make sure the buckle is working properly. Do not use detergents or lubricants.



## LIMITED WARRANTY

This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. Proof of purchase is required.

**The warranty does not include:**

- Normal wear and tear
- Corrosion or rust
- Incorrect assembly or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design.
- Accidental or intentional damage, abuse, or neglect.
- Commercial Use
- Improper storage/care of the unit

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Note: When contacting Baby Jogger regarding your product, please have the serial number and manufacturing date ready. It can be found on the underside of the car seat and inside of the base.

### **Customer Care Contact Information:**

Email: [customerservice@babyjogger.com](mailto:customerservice@babyjogger.com)  
Call: 1-800-241-1848  
between 8:30am-5:30pm EST.Mon-Fri  
Fax: 1-804-262-6277  
Mail: Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway  
Suite 1000  
Richmond, VA 23227

# TABLA DE CONTENIDOS

Registro.....	39
Advertencias.....	41
Instalación Segura del Vehículo.....	45
Características.....	48
Ajustar la Barra.....	51
Acoplando el Toldo.....	51
Soporte Corporal.....	52
Instalación del Asiento sin Base	
• Cinturón de Seguridad para la Cadera.....	53
• Cinturón de Seguridad para la Cadera y los Hombros.....	54
Instalación de la Base	
• LATCH.....	56
• Cinturón de Seguridad para la Cadera y los Hombros.....	57
• Cinturón de Seguridad para la Cadera.....	58
Acoplar el Asiento a la Base.....	59
Reclinado del Asiento.....	61
Colocando al Niño en la Silla.....	63
Ajustando el Arnés.....	64
Ajustando la Hebilla.....	66
Ajustando la Correa de la Cintura.....	67
Colocando de forma segura al bebé en el sistema de retención.....	69
Almacenaje de la Base.....	71
Cuidado y Mantenimiento.....	72
Garantía.....	73

# REGISTRANDO EL SISTEMA DE RETENCIÓN

Por favor complete la tarjeta pre-pagada que se ubica junto al sistema de retención y mande la información requerida mostrada en la parte inferior.

*Tear off and mail this part. Please print clearly in the spaces below.*

Name \_\_\_\_\_

Mailing Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Email Address \_\_\_\_\_

BABY JOGGER® CITY GO™

MODEL NO: \_\_\_\_\_

SERIAL NO: \_\_\_\_\_

MANUFACTURED IN (YYYY/MM/DD): \_\_\_\_\_

DO NOT USE AFTER (YYYY/MM/DD): \_\_\_\_\_

Baby Jogger, LLC • 8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227  
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com

**MADE IN CHINA**

Los sistemas de retención pueden ser retirados por motivos de seguridad. Tiene que registrar el sistema de retención en caso de que tenga que ser retirado. Envíe su nombre, dirección, dirección de e-mail y el número y fecha de fabricación del sistema de retención a la siguiente dirección:

Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway, Suite 1000  
Richmond, VA 23227  
o llame al 1-804-90893  
1-800-241-1848

## PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE RETIRADAS

Llame al Departamento de Seguridad de Vehículos del Gobierno de USA en el 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o diríjase a <http://www.NHTSA.gov>.

## CERTIFICACIÓN

Este sistema de retención infantil cumple con todas las leyes y normas de seguridad vigentes. El sistema de retención está certificado para usarse en vehículos a motor y en aviones.

No está preparado para su uso en vehículos de baja velocidad como coches de golf, buggies u otros vehículos no certificados.

## SI NECESITA ASISTENCIA O TIENE ALGUNA PREGUNTA

Si tiene cualquier pregunta en relación a la instalación del asiento, por favor póngase en contacto con nosotros en:

Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway, Suite 1000  
Richmond, VA 23227  
1-800-241-1848  
[www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)

Para obtener información sobre sistemas de retención infantil:

[www.NHTSA.gov](http://www.NHTSA.gov)  
[www.saferproducts.gov](http://www.saferproducts.gov)  
[www.seatcheck.org](http://www.seatcheck.org)



## ADVERTENCIA



NO coloque la silla en el asiento delantero mirando hacia atrás con el air bag activado. Existe riesgo de graves lesiones o muerte. El asiento trasero es el sitio más seguro para los niños menores de 12 años.

### UTILIZACIÓN EN SU VEHÍCULO

- Coloque únicamente el sistema de retención mirando hacia atrás, cuando lo utilice en aquellos vehículo cuyos asientos estén orientados hacia delante. NUNCA instale este sistema de retención

en vehículos cuyos asientos estén orientados hacia el lateral o la parte trasera del vehículo.

- Nunca deje a su bebé desatendido.
- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar e instalar este asiento en un vehículo. Lea el manual del usuario para añadir información adicional de gran importancia para instalar los sistemas de retención infantiles. Si no sigue completamente las instrucciones proporcionadas en este manual, así como en las etiquetas del producto, pueden suponer riesgo de muerte o graves lesiones.
- NO permita instalar o usar el sistema de retención a nadie que no haya leído el manual de instrucciones.
- Registre su sistema de retención infantil con el fabricante.
- De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están correctamente posicionados en un sistema de retención en la parte trasera que en la parte delantera.
- Los que dispongan de un vehículo con airbags laterales deberán acudir al manual del fabricante para instalar el sistema de retención.
- Para los bebés que nazcan con poco peso, siempre tienen que utilizar el reductor del soporte corporal. El reductor tiene que usarse con aquellos bebés que pesen menos de 2,7kg. Solo utilice el soporte corporal cuando el arnés se haya de utilizar en las dos

ranuras inferiores.


- Algunos bebés con necesidades especiales, como bebés prematuros o bebés que hayan dado positivo por apnea posicional, pueden encontrar más dificultades para respirar entre otras en un sistema de retención. Si su bebé tiene necesidades específicas, le recomendamos consultar con un médico para determinar cuál es el sistema de retención idóneo para su bebé.
- Ajuste los cinturones del sistema de retención cómodamente alrededor de su bebé.
- Asegure el sistema de retención con el sistema de anclaje del vehículo (LATCH) si lo tuviera, o con el cinturón de seguridad. Nunca con ambos.
- Nunca deje a su bebé en el sistema de retención sin la base fija. Si este no se encuentra colocado de forma segura, es posible que se mueva por el interior del coche, provocando daños a los ocupantes, en caso de que haya un giro brusco, un frenazo o una colisión.
- Para prevenir la eyección, fije de forma segura el sistema de retención a la base, y tire de él para comprobar que está correctamente fijado.
- Asegúrese que no haya nada que interfiera con el accesorio a la silla.
- Coloque SIEMPRE los conectores del LATCH cuando no los esté utilizando para la instalación.
- NUNCA coloque dos conectores LATCH, en un solo anclaje LATCH.
- Si va a instalar la silla sin la base para el vehículo, compruebe la línea niveladora que está bajo la barra, para asegurarse de que está nivelado con respecto al suelo.
- No permita a los niños jugar con el sistema de retención.

### **PARA UTILIZAR COMO UNA SILLA PARA BEBÉS.**

- Lea todas las instrucciones antes de usar la silla para bebés.
- Guarde las instrucciones para su uso en el futuro.

- Nunca deje a su bebé desatendido.
- **RIESGO DE ASFIXIA:** El portabebé puede rodar sobre sí mismo en superficies blandas y asfixiar al bebé. **NUNCA** coloque la silla sobre camas, sofás u otras superficies blandas.

- Existen casos de niños que se han asfixiado con arneses que estaban sueltos o parcialmente desabrochados. Asegúrese de que el niño utilice el mecanismo de retención al completo aunque esté siendo utilizado fuera del vehículo.

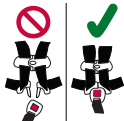

- **RIESGO DE CAIDA:** La actividad normal del niño puede mover el portabebé. **NUNCA** coloque el portabebé

demasiado cerca del

borde en mostradores, mesas u otras superficies elevadas. **NO** lo utilice con el carrito de la compra.

- Nunca utilice el portabebé o la base si están dañadas, rotas o falta alguno de los componentes. No utilice ningún arnés de retención, cinturón de seguridad o cinturón LATCH que esté cortado, raído o dañado.
- **NUNCA** utilice el sistema de retención con cochecitos de otros fabricantes o con cochecitos para los que no esté adaptado.
- **ASEGURESE SIEMPRE** de que la barra esté bloqueada en la posición vertical de transporte antes de cogerla. Si la barra no está bloqueada, puede exponer a su bebé a un grave peligro puesto que podría caerse de la silla.
- Siempre reemplace el sistema de retención de su bebé, así como la base tras una colisión, aunque no lo estuviera utilizando en el momento del mismo. Una colisión puede provocar daños al sistema de retención, aunque estos no sean visibles.
- No modifique el sistema de retención ni la base, o utilice ningún accesorio o complemento que no haya sido provisto por el fabricante del mismo.
- El sistema de retención puede calentarse mucho si se deja al sol o en zonas muy calientes. Asegúrese siempre de comprobar la temperatura de las partes metálicas o plásticas antes de colocar a su bebé en el


sistema de retención infantil.

- NUNCA utilice un sistema de retención o una base que sea de segunda mano o que no conozca su historia.
- DEJE DE UTILIZAR este sistema de retención infantil a los 6 años de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación puede encontrarse en la parte inferior del sistema de retención.
- NO utilice el sistema de retención a menos que su hijo reúna las siguientes características de peso y altura.

Peso: 18 - 15.9 kg

Altura: 81 cm o inferior

La cabeza del niño debe encontrarse por debajo de la parte superior de la silla al menos 2,5 cm.

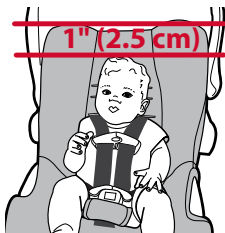

## SISTEMA LATCH




El sistema LATCH facilita la instalación, sin tener que utilizar los cinturones de seguridad de los vehículos. El sistema LATCH permite asegurar y anclar el sistema de retención a su vehículo, usando los conectores LATCH en

la base del sistema de retención infantil. Estos conectores se acoplan a la parte inferior de los asientos de algunos vehículos.

El sistema de retención está diseñado para utilizarse con el espacio estándar de 25 cm desde el centro de un punto de anclaje hasta el centro de otro punto de anclaje.

Para más información acerca de cómo utilizar el sistema LATCH en su vehículo, diríjase al manual incluido en su vehículo.

El sistema LATCH se puede utilizar con espacios mayores de 25 cm SÓLO si el fabricante de su vehículo lo permite.

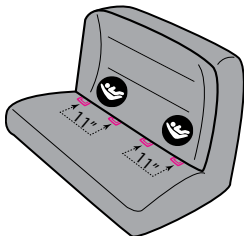

## LOCALIZACIÓN DE LOS ASIENTOS DEL VEHÍCULO



### ⚠ ADVERTENCIA!

- La colocación en posiciones incorrectas del sistema de retención infantil incrementa el riesgo de daños graves o muerte.
- NO coloque la silla en el asiento delantero mirando hacia atrás con el air bag activado. Existe riesgo de graves lesiones o muerte.
- El asiento trasero es el sitio más seguro para los niños menores de 12 años. Los que dispongan de un vehículo con airbags deberán acudir al manual del fabricante para instalar el sistema de retención.



- 1 El asiento del vehículo debe mirar hacia delante.
- 2 NUNCA coloque el sistema de retención en ningún asiento que no se pueda bloquear. Los asientos plegables se pueden caer hacia delante y causar graves daños al niño en caso de accidente.

## CINTURONES DE SEGURIDAD NO APTOS

⚠ ADVERTENCIAS! Los siguientes cinturones de seguridad no son compatibles con este sistema de retención infantil. Si el asiento que usted ha seleccionado utiliza alguno de los siguientes cinturones de seguridad, cambie de posición dentro del mismo vehículo.



Cinturón de hombro y regazo motorizado.



Cinturón de hombro o regazo montado en una puerta.



Cinturón de regazo con retractor de bloqueo de emergencia.



Cinturón de hombro o de regazo con dos retractores (incluyendo cinturones inflables).


## CINTURONES DE SEGURIDAD APTOS




Los siguientes cinturones de seguridad son compatibles con este sistema de retención infantil. Si está disponible se debe utilizar el sistema LATCH. Consulte el manual de su vehículo para comprobar dónde está este sistema ubicado.



1 Cinturón de regazo con placa de enganche bloqueada - El cinturón de seguridad se aprieta desde la parte de la tira que está liberada hasta que tenga la tensión suficiente.

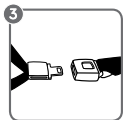

2 Cinturón de regazo con retractores de bloqueo automáticos. Los retractores automáticos no permiten que el cinturón del regazo se alargue una vez se haya abrochado. El cinturón de seguridad del vehículo se aprieta metiéndolo en el interior del retractor.




3 Cinturón de hombro o de regazo con placa de enganche bloqueada - La parte del regazo de este cinturón no se afloja una vez se haya abrochado. El cinturón de seguridad del vehículo, se aprieta tirando firmemente de la parte diagonal y deslizando hacia el retractor.

4 Cinturón de hombro o de regazo con placa de enganche deslizante - La placa de enganche se desliza libremente a lo largo del cinturón diagonal o del regazo. Los cinturones de seguridad que tienen placas de enganche deslizante, bloquean el retractor tirando de la cincha hacia fuera para activarlo.



- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Barra                             | 8 Soporte corporal y Reposacabezas                                  |
| 2 Toldo                             | 9 Hebilla   |
| 3 Almohadilla del Asiento           | 10 Funda de la Tira de la Hebilla                                   |
| 4 Botón de Liberación del Cochecito | 11 Correa de Ajustado del Arnés                                     |
| 5 Guía del Cinturón del Regazo      | 12 Botón de ajustado del arnés<br>(bajo la almohadilla del asiento) |
| 6 Funda del arnés                   | 13 Lengüeta de la Hebilla   |
| 7 Clip de la Pechera                |   |

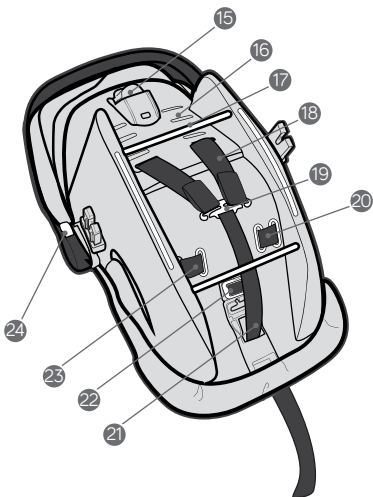

15 Guía del Cinturón del Hombro

16 Ranuras del Arnés

17 Barras de la Base del Anclaje

18 Tirantes del Arnés

19 Placa Divisora


20 Correa para el Regazo

21 Correa de Ajustado del Arnés

22 Retractor de la Hebilla

23 Ranura para la Correa del Regazo

24 Botón de Ajustado de la Barra

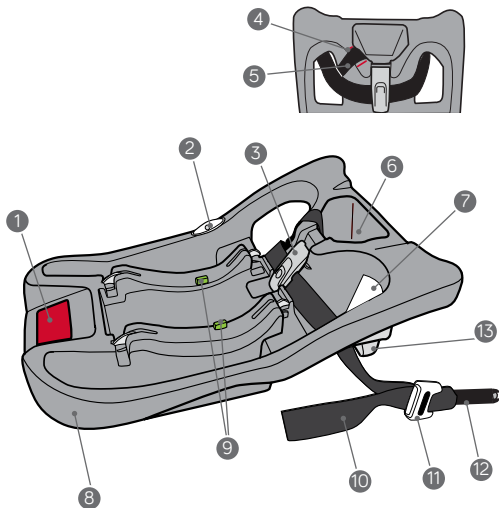

- |   |                                    |    |                                |
|---|------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Asa de Liberación                  | 8  | Base                           |
| 2 | Indicador de Nivel                 | 9  | Indicaciones Portabebés a Base |
| 3 | Bloqueo del Cinturón               | 10 | Correa de Ajustado LATCH       |
| 4 | Guía de la correa de anclaje LATCH | 11 | Botón de Liberación LATCH      |
| 5 | Correa de Anclaje LATCH            | 12 | Cinturón conector LATCH        |
| 6 | Compartimento de almacenaje LATCH  | 13 | Reclinado de Pies              |
| 7 | Recorrido del Cinturón             |    |                                |

## AJUSTANDO LA BARRA



Hay 4 posiciones:

A- Dentro del coche/ llevando al bebé.

B/C- Posiciones medias.

D - Posiciones fijas

- 1 Apriete los botones de liberación de la barra a cada lado. Rote la barra, y esta se bloqueará en su posición.
- 2 Ambos botones de ajustado de la barra deben salir hacia fuera para bloquear la barra en su posición.



**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese siempre de que la barra está bloqueada en su posición correcta de transporte antes de elevarla.

## TOLDO



- 1 Para acoplar el toldo, inserte el arco del toldo en el puerto de montaje del toldo en ambos lados del asiento hasta que hagan click en su posición.
- 2 Conecte el tejido del toldo al puerto de montaje del toldo. Tire del toldo por encima de la parte trasera del sistema de retención infantil.
- 3 Para retirar, apriete la pestaña de liberación y quítelo del puerto de montaje.




## UTILIZANDO EL SOPORTE CORPORAL



### **⚠ ADVERTENCIA:**

- Para prevenir la eyección y daños graves, sólo utilice el soporte corporal cuando el arnés esté siendo utilizada en las dos ranuras inferiores (vaya a Ajustando el arnés, página 41)
- Siempre se tiene que usar el soporte corporal para niños que pesen menos de 2.7 kg.
- Si hay un hueco entre la hebilla de la correa y el niño, coloque un trapo enrollado firmemente alrededor de la hebilla.

## INSTALACIÓN DEL ASIENTO - CINTURÓN DEL REGAZO

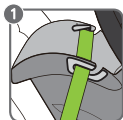

Antes de instalar el portabebé, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.

1 Coloque la silla de coche mirando hacia atrás en el asiento. Introduzca el cinturón del vehículo a través de las guías en los lados del portabebé. Asegúrese de que el cinturón está en una posición plana y no retorcida.



2 Abroche la hebilla hasta que haga click en su posición.




3 Presione hacia abajo en el centro del portabebé y tire de la parte libre del cinturón del regazo para que el portabebé quede firmemente sujeto contra el asiento del vehículo.



Nota: Para asegurar que el portabebé se encuentra colocado de una forma segura, sujete ambos lados, cerca de las guías del cinturón, y muévelo de lado a lado.

4 Después de instalar el portabebé sin la base, compruebe que la línea de nivel en la etiqueta que hay bajo la barra, para comprobar que esta nivelado con respecto al suelo.

## INSTALACIÓN DEL ASIENTO - CINTURÓN DEL REGAZO/HOMBRO



Antes de instalar el portabebé, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.



1 Coloque la silla de coche mirando hacia atrás en el asiento. Introduzca el cinturón del regazo a través de las guías del cinturón en los lados del portabebé. Asegúrese de que el cinturón está en una posición plana y no retorcida.



2 Abroche la hebilla hasta que haga click en su posición.  
3 Introduzca el cinturón del hombro alrededor de la parte trasera del asiento y bajo la guía del cinturón del hombro. Si la placa de enganche no se bloquea se tiene que cambiar el retractor.




4 Tire de la parte del hombro hacia el retractor mientras presiona hacia abajo en el centro del portabebé para que quede sujeto más firmemente contra el vehículo.



Nota: Asegúrese de que el portabebé está correctamente colocado sujetando a ambos lados cerca de las guías del cinturón del regazo y moviéndolo. El cinturón del regazo no debería aflojarse y el portabebé no debería moverse más de 2,5 cm de lado a lado.

5 Después de instalar el portabebé sin la base, compruebe que la línea de nivel en la etiqueta que hay bajo la barra, para comprobar que esta nivelado con respecto al suelo.

## INSTALACIÓN DEL ASIENTO - CINTURÓN DEL REGAZO/HOMBRO ALTERNO



Antes de instalar el portabebé, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.



1 Coloque la silla de coche mirando hacia atrás en el asiento. Introduzca el cinturón del regazo a través de las guías del cinturón en los lados del portabebé. Asegúrese de que el cinturón está en una posición plana y no retorcida.



2 Abroche la hebilla hasta que haga click en su posición.

3 Tire de la parte del hombro hacia el retractor mientras presiona hacia abajo en el centro del portabebé para que quede sujeto más firmemente contra el vehículo.




**RED** line **MUST** be level with the ground when installed in vehicle **WITHOUT** the base.

Nota: Asegúrese de que el portabebé está correctamente colocado sujetando a ambos lados cerca de las guías del cinturón del regazo y moviéndolo. El cinturón del regazo no debería aflojarse y el portabebé no debería moverse más de 2.5 cm de lado a lado.

4 Después de instalar el portabebé sin la base, compruebe que la línea de nivel en la etiqueta que hay bajo la barra, para comprobar que esta nivelado con respecto al suelo.

## INSTALACIÓN DE LA BASE - LATCH



Antes de instalar la base, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.

- 1 Quite la correa LATCH del compartimento de almacenamiento LATCH y extienda el resto de la correa hasta el máximo. Coloque la correa de anclaje entre las dos guías de la base. Introduzca el cinturón LATCH a través de las aperturas para el cinturón en ambos lados de la base y bajo el bloqueo del cinturón. Asegúrese de que el cinturón está en una posición plana y no retorcida.
- 2 Presione los conectores LATCH sobre los anclajes del vehículo hasta que se escuche un click. Tire del conector LATCH para asegurarse de que está correctamente colocado.
- 3 Mientras presiona la base hacia abajo para incorporar al asiento, tire hacia arriba de la correa de ajustado LATCH para apretar. Para soltar la correa de ajustado LATCH, presione el botón en la hebilla de enganche y tire.
- 4 Cierre el bloqueo sobre el cinturón LATCH hasta que haga click en su posición. Siempre almacene el exceso de la correa para que la silla esté colocada de forma segura.

Nota: Asegúrese de que la base está correctamente colocada sujetando a ambos lados cerca de las correas ISOFIX y moviéndolo de lado a lado. El cinturón ISOFIX no debería aflojarse y la base no debería moverse fácilmente (no más de 2,5 cm de lado a lado).

## INSTALACIÓN DE LA BASE - CINTURÓN HOMBRO/REGAZO



Antes de instalar la base, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.



1 Asegúrese de que el cinturón de seguridad no está retorcido e introdúzcalo a través de la primera apertura, siga bajo el bloqueo del cinturón y finalmente a través de la segunda apertura.



2 Abroche el cinturón de seguridad del vehículo.

3 Mientras presiona la base hacia abajo para incorporar al asiento, tire del cinturón para apretar.



4 Cierre el bloqueo sobre el cinturón del regazo hasta que haga click en su posición.

Nota: Compruebe que la base está colocada correctamente, moviéndola de lado a lado. El cinturón del vehículo no debería aflojarse y la base no debería moverse más de 2,5 cm de lado a lado.


## INSTALACIÓN DE LA BASE - CINTURÓN DEL REGAZO



Antes de instalar la base, asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Coloque el portabebé en uno de los asientos aprobados del vehículo.



1 Asegúrese de que el cinturón de seguridad no está retorcido e introdúzcalo a través de la primera apertura, siga bajo el bloqueo del cinturón y finalmente a través de la segunda apertura.



2 Abroche el cinturón de seguridad del vehículo.


3 Mientras presiona la base hacia abajo para incorporar al asiento, tire del cinturón para apretar.



4 Cierre el bloqueo sobre el cinturón del regazo hasta que haga click en su posición.

Nota: Compruebe que la base está colocada correctamente, moviéndola de lado a lado. El cinturón del vehículo no debería aflojarse y la base no debería moverse más de 2,5 cm de lado a lado.


## COLOCANDO LA SILLA DEL COCHE

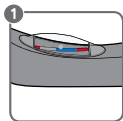

Nota: Compruebe que el color verde es visible en los indicadores antes de instalar el portabebé a la base. Si el verde no está visible, tire del asa de liberación hacia arriba.



1 Compruebe el indicador de nivel para asegurarse de que está nivelado. Si no lo estuviera, quite el asiento de la base y ajuste el pie de la base (vea Ajuste del Reclinado) antes de volver a poner la base. Compruebe que está nivelado en la zona donde descansa el peso de su hijo.

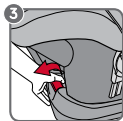

2 Acople el portabebé a la base hasta que oiga un click. Tire de la barra del portabebé hacia arriba para asegurarse de que está correctamente fijado a la base.

3 Para quitar el asiento de la base, tire del asa roja de liberación que se ubica en la base y levante el portabebé.

## DESINSTALACIÓN DE LA BASE



- 1 LATCH - Presione cada uno de los botones rojos de liberación en los conectores LATCH y tírelos hacia fuera de los anclajes del vehículo. Guarde los conectores en el área de almacenamiento de la base hasta que los vuelva a necesitar.

Cinturón de hombro o de regazo -  
Desbloquea y desabroche el cinturón de seguridad. Tire a través de las guías para quitar la base.

# COMPROBANDO EL RECLINADO



## ⚠ ADVERTENCIA:

- Si no está reclinado correctamente el sistema de retención o la base, esto puede resultar en daños graves o incluso muerte.
- 1 Si el sistema de retención está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede caer hacia delante y provocar problemas respiratorios o asfixia.
  - 2 Si el sistema de retención está demasiado reclinado, un frenazo repentino o un choque podría causar daños graves al niño en el cuello o los hombros.

Cuando utilice el sistema de retención infantil SIN la base:



- 1 Asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Compruebe la línea de nivel roja en la etiqueta bajo la barra para asegurarse de que esté nivelado.
- 2 Si la línea roja no está nivelada con el suelo, coloque una toalla enrollada firmemente bajo la parte final del portabebé para nivelarlo.

Nota: Nunca coloque una toalla enrollada bajo la parte inicial del portabebé, sólo en la final.

## AJUSTANDO EL RECLINADO




1 LA base tiene 2 posiciones de reclinado para el pie.




2 Para elevar el pie, tire de él hacia fuera desde la base.



3 Tire hacia arriba hasta que encaje en su posición. Haga lo mismo a la inversa para bajarlo.



Cuando utilice el sistema de retención infantil CON la base:



1 Asegúrese de que el vehículo se encuentra al nivel del suelo. Sólo utilice el indicador de nivel de la base para asegurarse de que el asiento y la base están nivelados.



2 Recline la base hasta que esté nivelado en la zona donde descansa el peso de su hijo.

3 Si el pie está en posición elevada y todavía sigue desnivelado, puede colocar una toalla firmemente enrollada bajo la parte final de la base para que se pueda nivelar.

Nota: Nunca coloque una toalla enrollada bajo la parte inicial del portabebé, sólo en la final.

## COLOCANDO AL BEBÉ EN LA SILLA



### ADVERTENCIA:

Colocar de forma incorrecta los arneses y las correas incrementa el riesgo de sufrir daños graves o muerte en caso de que se produzca un frenazo repentino o un choque.


Tendrán que ajustarse la posición de los arneses, la correa de la hebilla y la correa de la cintura, dependiendo del tamaño del niño.

- 1 Rote la barra hacia el exterior y coloque al bebé en el portabebés con la espalda plana sobre el asiento. Las correas del arnés deberían estar a la altura de los hombros, o por debajo.

## AJUSTANDO LAS CORREAS DEL ARNÉS



1 Afloje las correas del arnés empujando el botón de ajuste del arnés y tirando de las correas.



2 Gire el asiento y quite las correas del arnés de la placa de separación.



3 Gire la funda del asiento y saque las correas de las ranuras.




4 Vuelve a meter las correas dentro de las ranuras que están a la altura de los hombros del niño (o por debajo). Asegúrese de colocarlas en las mismas ranuras de la almohadilla y la carcasa del asiento.

## AJUSTANDO LAS CORREAS DEL ARNÉS




5 **Para bebés más grandes:** Meta las correas del arnés a través de las ranuras 3 o 4, dependiendo de la talla de su bebé e introduzca los aros (B) en la placa de separación.




6 **Para bebés más pequeños:** Meta las correas del arnés a través de las ranuras 1 o 2 dependiendo del tamaño de su bebé e introduzca los aros (A) en la placa de separación.



7 Asegúrese que las correas del arnés y los ajustes de la correa del arnés pasan por debajo de las barras en la parte inferior del asiento. Asegúrese también que las correas del arnés no estén retorcidas y se encuentran por completo en la placa de separación.



## AJUSTANDO LA CORREA DE LA HEBILLA



1 Rote el sistema de retención y presione la pestaña hacia fuera a la vez que presiona el retenedor metálico para desbloquearlo del portabebé. Introduzca el retenedor metálico a través de la ranura y tire de la correa de la hebilla hacia fuera de la parte delantera del asiento.



2 Introduzca el retenedor metálico a través de la ranura que encaje mejor y más cerca de su hijo. Para bebés más grandes use la primera ranura. Para bebés más pequeños use la segunda ranura.




3 Tire de la correa de la hebilla desde la parte frontal del asiento para que el retenedor metálico se ubique en su posición bajo la pestaña. Asegúrese de que el retenedor metálico está correctamente colocado en su lugar bajo la pestaña, y que el botón rojo de la hebilla está apuntando hacia fuera de la silla.

## AJUSTE DE LA CORREA DE LA CINTURA - BEBÉS




Para poder cambiar la posición de la correa de la cintura, quite el arnés, la almohadilla del asiento, el clip de la pechera y las lengüetas de la hebilla.

**Para bebés más pequeños:**



1 Inserte las correas del arnés hacia arriba desde la parte inferior de la carcasa y a través de las ranuras interiores de la cintura, con la parte doblada de la correa mirando hacia el asiento. Asegúrese de que las correas del arnés no estén retorcidas.



2 Deje la almohadilla sobre el asiento y tire de las correas hacia arriba a través de las ranuras interiores de la almohadilla del asiento.



3 Vuelva a acoplar las lengüetas de la hebilla y el clip de la pechera.



4 Vuelva a insertar las correas del arnés a través de las ranuras de la almohadilla y de la carcasa del asiento, apropiadas para el tamaño de su bebé.

5 Rote el asiento y tire de las correas del arnés a través de la parte trasera de la carcasa. Vuelva a incorporar las correas a la placa de separación utilizando los aros.




6 Abroche los aros inferiores a los parches de velcro del arnés.

## AJUSTE DE LA CORREA DE LA CINTURA - BEBÉS




Para poder cambiar la posición de la correa de la cintura, quite el arnés, la almohadilla del asiento, el clip de la pechera y las lengüetas de la hebilla.




**Para bebés más grandes:**

1 Inserte las correas del arnés a través de las ranuras interiores desde la parte superior de la carcasa, y luego tire de ellos hacia arriba a través de las ranuras exteriores con la parte doblada de la correa mirando hacia dentro. Asegúrese de que las correas del arnés no estén retorcidas.



2 Tire del asiento a través de las ranuras exteriores de la cintura de la almohadilla del asiento.



3 Vuelva a acoplar las lengüetas de la hebilla y el clip de la pechera.



4 Vuelva a insertar las correas del arnés a través de las ranuras de la almohadilla y de la carcasa del asiento, apropiadas para el tamaño de su bebé.

5 Rote el asiento y tire de las correas del arnés a través de la parte trasera de la carcasa. Vuelva a incorporar las correas a la placa de separación utilizando los aros.

## ASEGURAR AL NIÑO EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN




### ADVERTENCIA:

Colocar de forma incorrecta los arneses y las correas incrementa el riesgo de sufrir daños graves o muerte en caso de que se produzca un frenazo repentino o un choque.

- 1 Rote la barra hacia el exterior y empuje el botón de ajuste del arnés. A continuación tire de las correas del arnés hacia sí mismo.
- 2 Abra el clip de la pechera presionando el botón central.
- 3 Separe las dos piezas y aparte las correas. Coloque al bebé en el portabebé con el trasero y la espalda bien apoyados en el asiento. Coloque las correas del arnés alrededor de su hijo.
- 4 Inserte las lengüetas de la hebilla en la hebilla como se muestra a continuación. Asegúrese de escuchar un click cuando lo haga.

Nota: No utilice el sistema de retención si las lengüetas de la hebilla no hacen click en su posición dentro de la hebilla. Pruebe a limpiar la hebilla, y en caso de que esto no funcione, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de utilizar el sistema de retención.

## ASEGURAR AL NIÑO EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN



5 Abroche el clip de la pechera con el centro, sobre el pecho del niño a la altura de la axila.



6 Lentamente tire del ajuste de la correa del arnés para hacer que las correas del arnés caigan de forma confortable alrededor de los hombros de su bebé. Tenga cuidado para impedir que el clip de la pechera se deslice hacia el cuello del bebé cuando lo apriete.



7 Asegúrese de que las correas se encuentran planas, sin retorcer y colocadas de forma confortable. Si puede realizar un pliegue en la correa, debe apretarlo un poco más.

## LATCH Y INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO



1 Doble el cinturón LATCH hacia arriba como se muestra en la imagen, e introdúzcalo dentro del compartimento de almacenaje.



2 Almacene el manual de instrucciones bajo el lateral de la almohadilla del asiento, en el lugar que le corresponde.

## QUITAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO



1 Quite todas las correas del arnés y las hebillas de la parte inferior del asiento. Tire a través de la parte delantera del tejido del asiento y guárdelo.



2 Retire la almohadilla del asiento de la carcasa. Lea la etiqueta que incorpora para ver las instrucciones de lavado. NUNCA utilice el portabebé sin la almohadilla.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### Limpieza de la almohadilla del asiento:

Después de retirar todas las correas del arnés y las hebillas del asiento, quite la almohadilla del asiento para poder limpiarla. Lea la etiqueta que incorpora para ver las instrucciones de lavado. Nunca utilice el portabebé sin la almohadilla.

### Limpieza del arnés y la carcasa:

Utilice agua caliente y jabón neutro para limpiar estas zonas. No utilice ningún otro producto ni lejía.

### Limpieza de las correas del arnés:

Utilice un trapo húmedo. No meta las correas en agua, puesto que podría dañarlas.

### Limpieza de la hebilla:

Comida, bebida y otros restos se pueden acumular dentro de la hebilla que pueden afectar a su correcto funcionamiento. Lávelas en agua caliente hasta que estén limpias. Cuando vaya a introducir las lengüetas de la hebilla, asegúrese de que suena un click que verifique que está funcionando correctamente.



## GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto cubre los defectos materiales o humanos durante un año desde la compra original del producto. Se requiere prueba de compra.

### La garantía no incluye:

- El desgaste normal
- Corrosión u oxidación
- Montaje incorrecto o instalación de partes o accesorios que no sean compatibles con el diseño original.
- Daño accidental o intencionado, abuso o negligencia.
- Uso comercial.
- Cuidado y/o almacenamiento incorrecto

Esta garantía excluye específicamente reclamos por daños directos, indirectos o consecuentes. Las implicaciones de la garantía de comercialización y adecuación para un fin particular, estarán limitadas a la duración de las garantías expresas establecidas en esta garantía limitada.

Algunos estados no permiten limitaciones para la duración de las garantías implícitas o limitación en daños consecuentes o incidentales, de modo que las limitaciones o excepciones de arriba pueden no serle aplicadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos dependiendo de cada estado. Para saber cuales son sus derechos legales en su estado, consulte con su agencia local o la fiscalía del estado.

Nota: Cuando contacte con Baby Jogger en relación al producto, por favor tenga el número de serie y la fecha de fabricación a mano. Se puede encontrar en la parte inferior de la silla de coche, y en el interior de la base.

### Información de Atención al Cliente:

Email: [customerservice@babyjogger.com](mailto:customerservice@babyjogger.com)  
Teléfono: 1-800-241-1848  
between 8:30am-5:30pm EST.Mon-Fri  
Fax: 1-804-262-6277  
Correo: Baby Jogger, LLC  
8575 Magellan Parkway  
Suite 1000  
Richmond, VA 23227



Baby Jogger, LLC

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227  
T: 800.241.1848 • F: 804.262.6277 • [www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)